
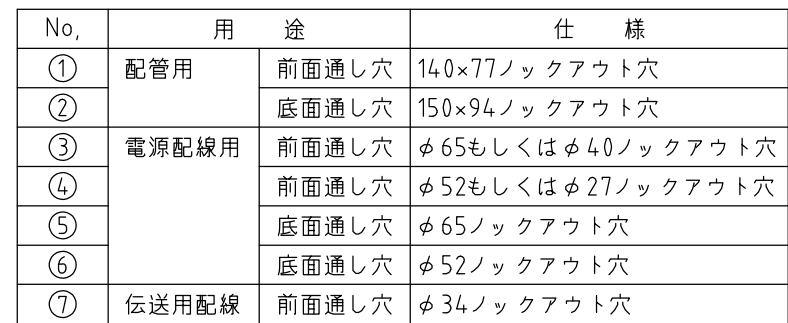


1. 2台の室外機の配置および周囲の必要空間と基礎施工時の注意事項は別紙（取扱説明書および分岐管キット取付説明書）を参照して下さい。
2. ロウ付時は操作弁本体へ濡れタオル等を巻き本体温度が120℃以上にならない様にして下さい。
3. フィンガードは側面部のみ取り付けます。（背面部は取り付けません。） 背面部にフィンガードが必要な場合は別途オプション対応となります。
4. 降雪地域におきましては積雪や凍結の影響により部品破損（放熱ファン他）に繋がる恐れがあります。 必要に応じて防雪フード（オプション）等の対策を講じて下さい。

※ 1. 上記の室外機台数は室内機 1 台当たりの台数を示します。

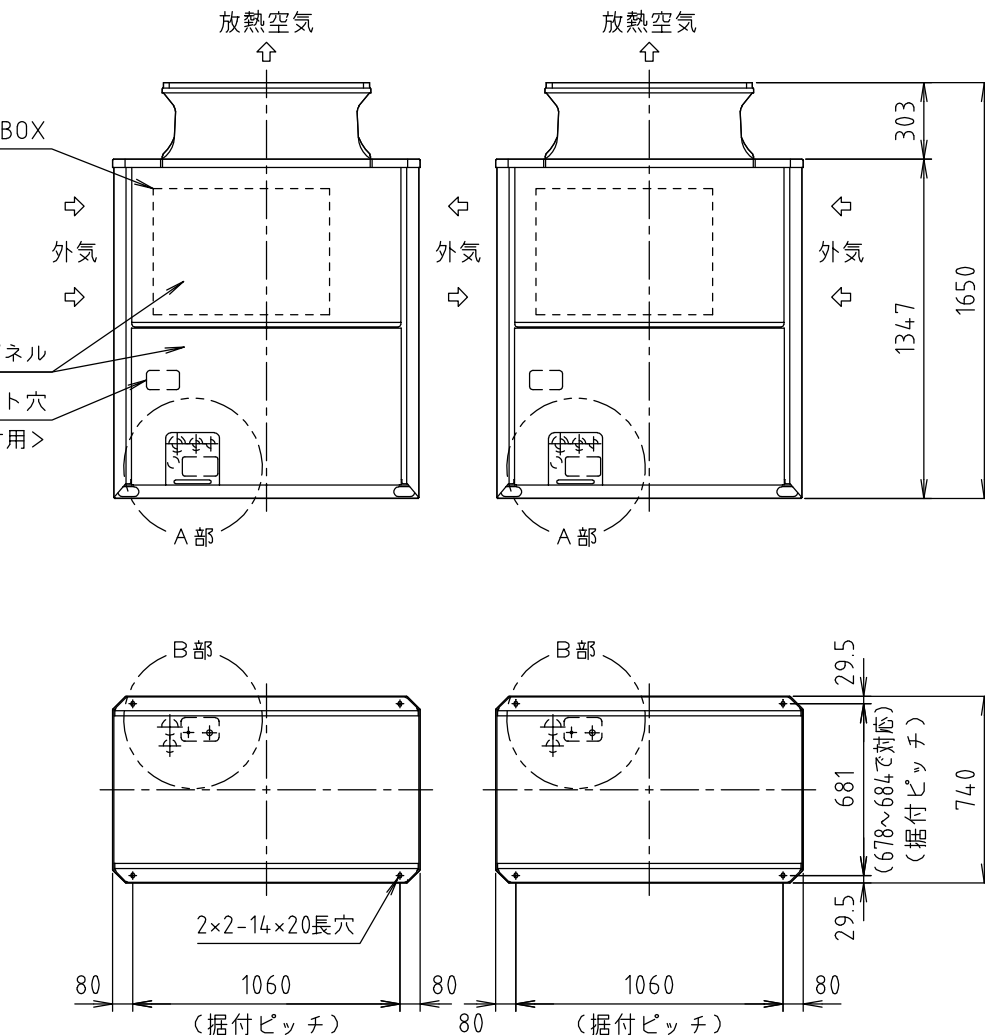

※ 1. 現地配管を拡張して直接操作弁にロウ付して下さい。
 ※ 2. 管継手（現地手配）を使用し現地配管を操作弁へロウ付して下さい。

- ※ 1. 分岐管キットは別出荷となります。
- ※ 2. 分岐管キットの傾きは水平面に対して $\pm 15^\circ$ 以内にして下さい。
- ※ 3. 分岐部手前の配管は直管部500mm以上を確保して施工して下さい。
(直管部は分岐管付属の直管配管も含めて500mm以上)

品 名	空冷直膨式 工場用ゾーン空調機				御得意先	殿										
	室外機：KM-SE28（28馬力用）				納入先	殿										
営業確認	照査	検図	作成		図面番号											
				単位 mm	尺度 1/30	木村工機株式会社										