


SPV-OAE/OAW/OAS型

■寸法表 (mm)

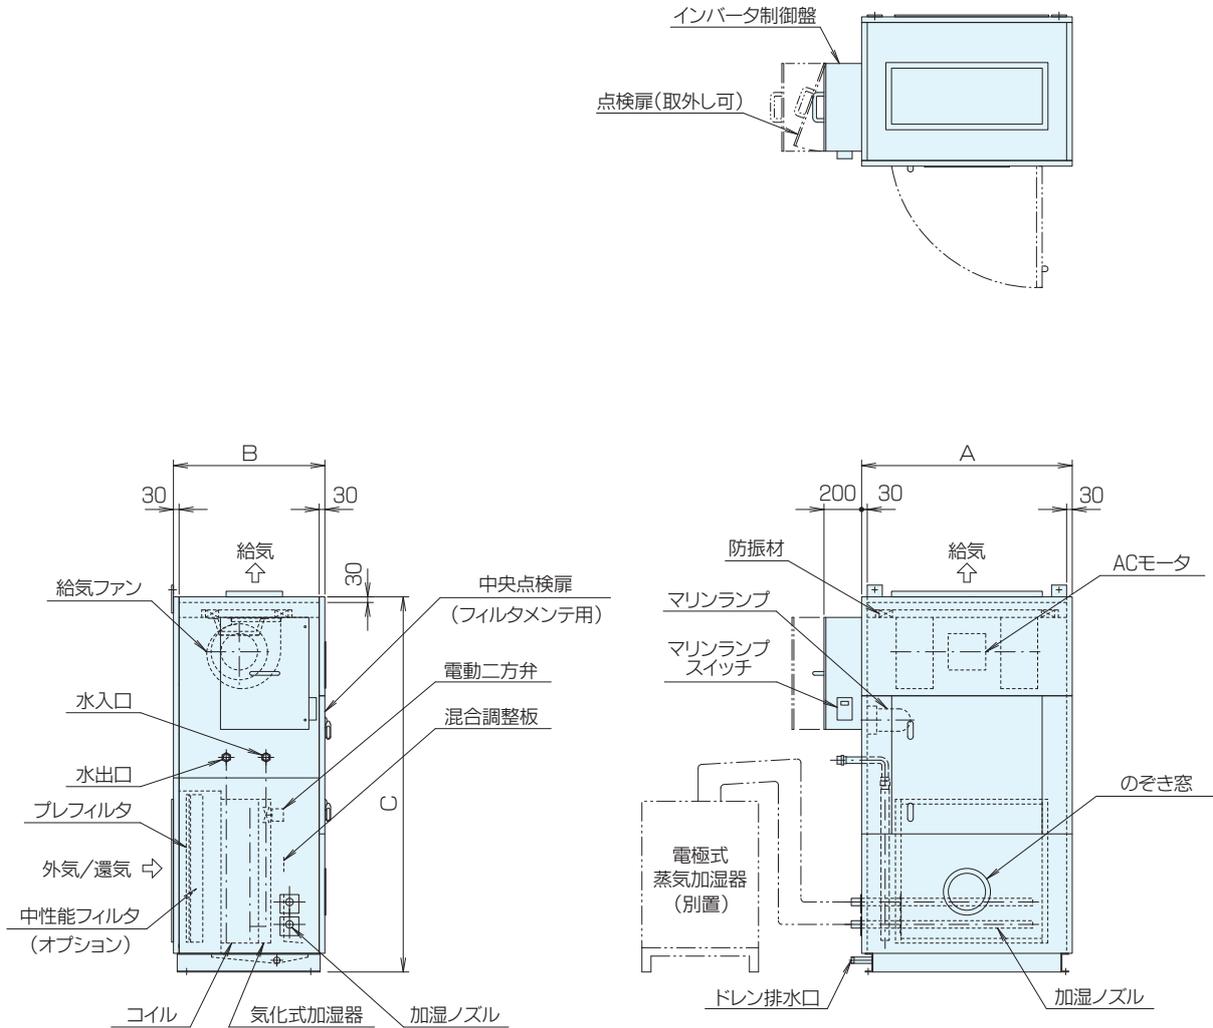



型番	A	B		C
		OAE型 OAW型	OAS型	
800	800	900	800	1730
1200	850	〃	〃	1830
1600	950	〃	〃	1980
2000	1020	〃	〃	2010
2400	1120	〃	〃	〃
3000	1320	〃	〃	〃
3600	1470	〃	〃	〃
4200	1670	〃	〃	〃
4800	1870	〃	〃	〃
5400	1920	960	860	2210

※ 2400-OAS型 以下はエレベータ搬入可

メンテナンス要領


■天埋形（例）

<システム天井 設置例>

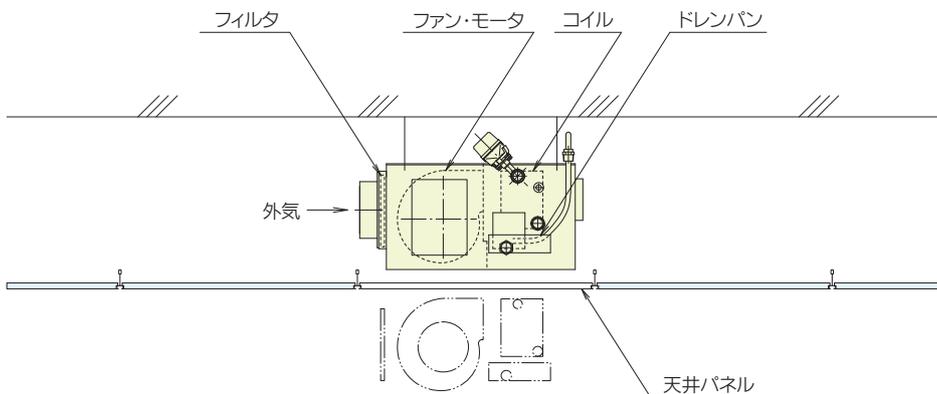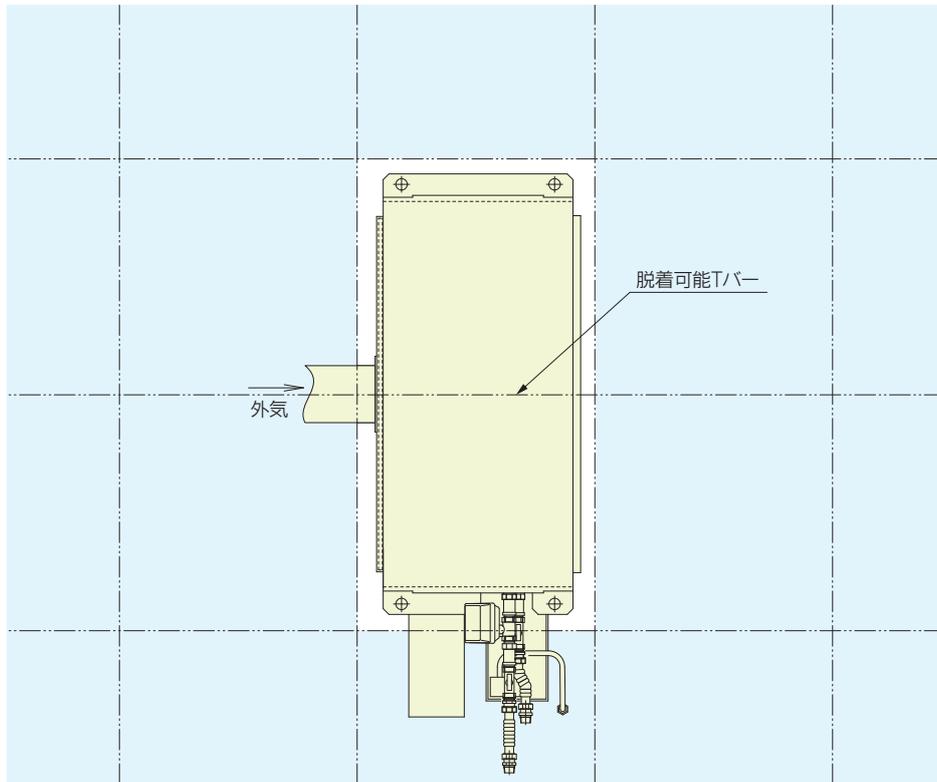

点検に必要な天井パネルを取り外し、フィルタ、ファン・モータ、コイル、ドレンパンなどの保守管理や取替えが容易です。

■積層形(例)

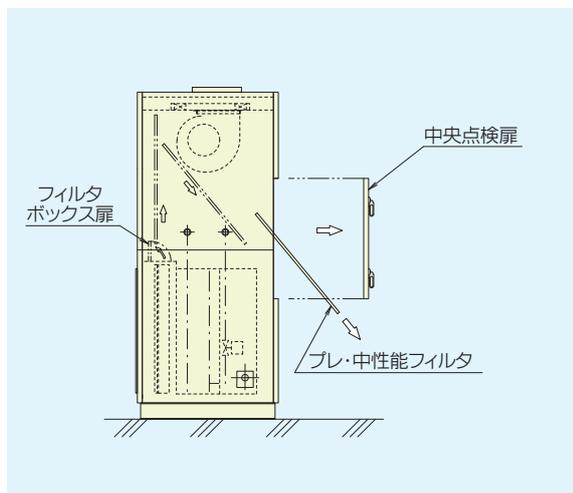


■プレフィルタ・中性能フィルタの取出し

正面の中央点検扉を開き、フィルタボックスの扉を開けてフィルタを上部に引抜き、機外へ取出します。


プレフィルタは水洗いし乾燥後、元に戻します。

中性能フィルタは新しいものと交換します。
(交換目安は約1年です。)

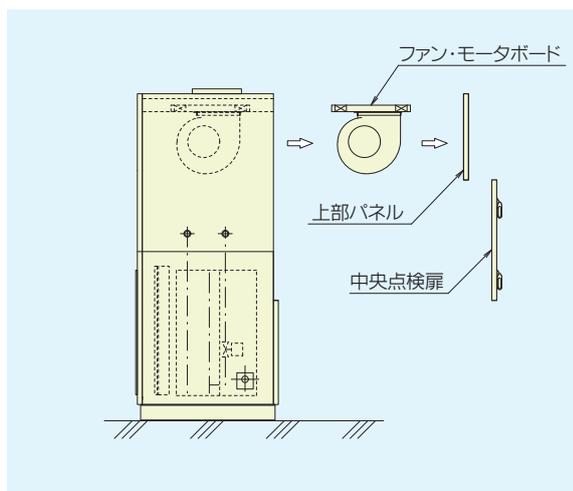

■ファンモータの取出し

正面の上部パネル、中央点検扉、補強枠などを外し、ファン・モータボードと防振材を止めている4本のボルトナットを外し、機外へ引出します。

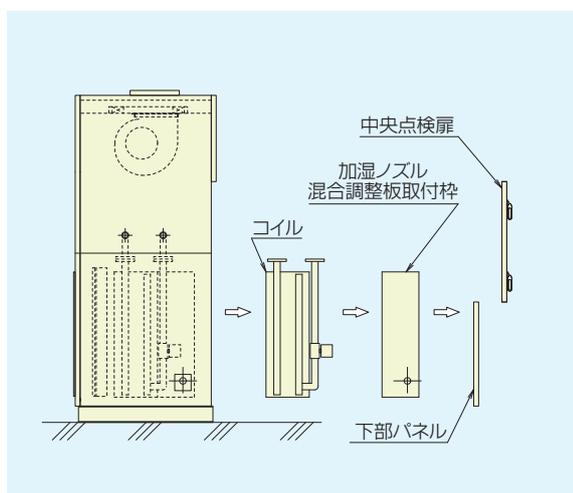

■加湿器、コイルの取出し

正面の下部パネル、中央点検扉、補強枠などを外し、加湿ノズルと混合調整板を取付けている枠のビスを外し、機外へ取出します。

配管途中のユニオンまたはフランジを外し、次に、コイルを固定しているボルトを外して機外へ引出します。