
## AFL-RFT-OA型

## 寸法表 (mm)

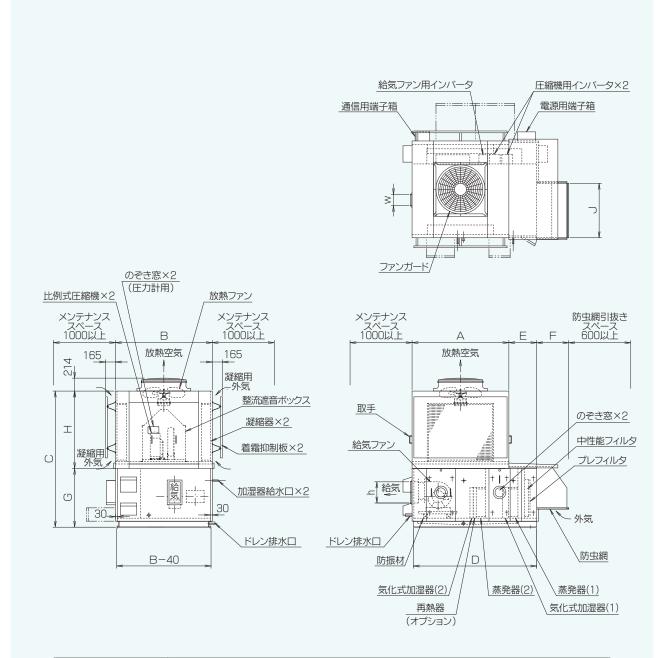


型 番	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	J
AFL-2000-RFT-0A	1600	1600	2250	2040	460	530	970	1280	900

- ●外気取入口周囲には1000以上のスペースを設けてください。
- ●MA型はフードを取り外し、ダクト接続可としたものです。外気と還気を混合後ダクト接続してください。 ●機内点検用のマリンランプはオプションとなります。

## <ダクト寸法>

型 番	給 気			
AFL-2000-RFT-0A	350 <sup>h</sup> ×185 <sup>w</sup>			

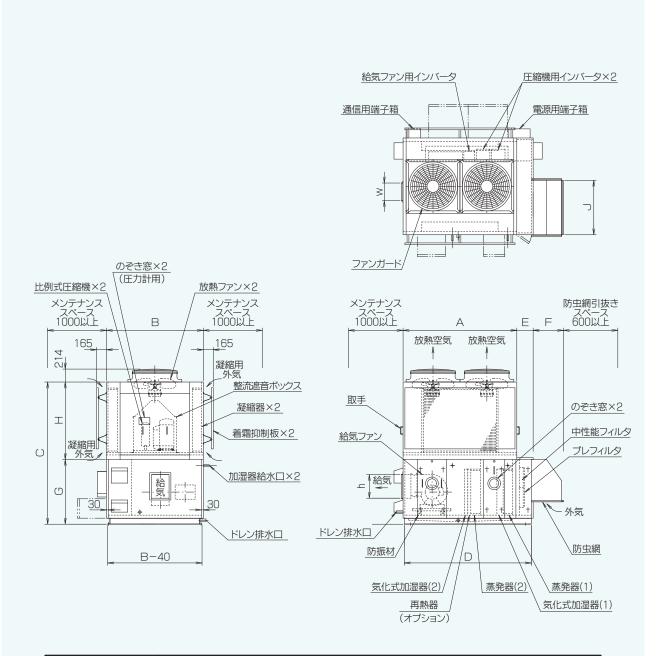

型 番	Α	В	С	D	Ш	F	G	Н	J
AFL-3600-RFT-0A	1880	1600	2350	2100	270	500	1070	1280	900
AFL-4500-RFT-0A	2150	"	"	"	0	"	"	"	1030

- ●外気取入口周囲には1000以上のスペースを設けてください。
- ●MA型はフードを取り外し、ダクト接続可としたものです。外気と還気を混合後ダクト接続してください。 ●機内点検用のマリンランプはオプションとなります。

## <ダクト寸法>

型 番	給 気				
AFL-3600-RFT-OA	390 <sup>h</sup> ×290 <sup>w</sup>				
AFL-4500-RFT-OA	"				

10