


標準仕様

■自動制御 ワイヤレススイッチ

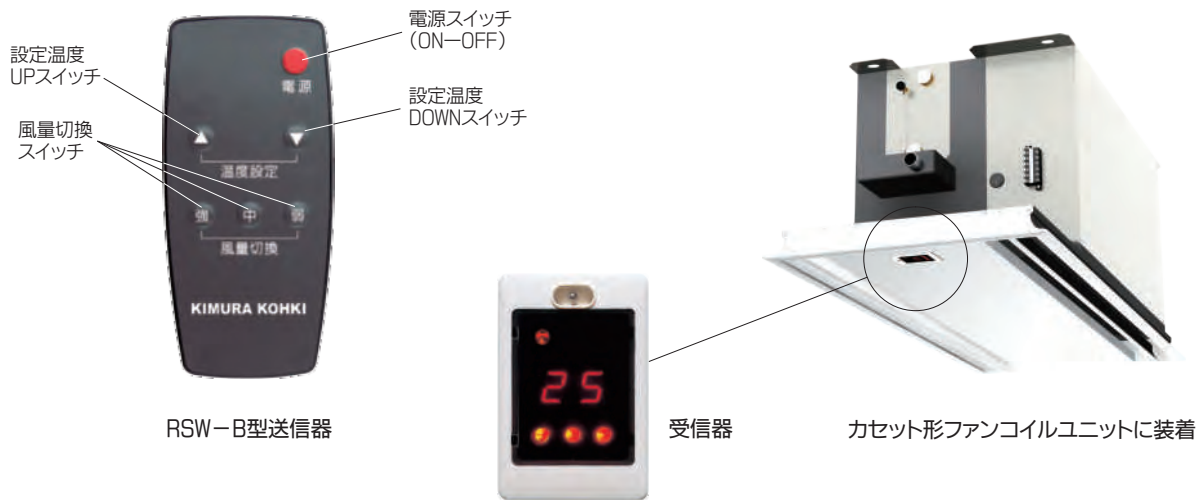



システム型番		BWR-V	
電 源		単相 100/200V	
制 御	ファン	自動3段切換運転	
	バルブ	2位置制御	
設定温度範囲		15～30℃ (1℃毎に設定)	
機 能		冷暖切換：水温センサーにて自動切換 スタート設定：ON、OFF、メモリースタートを選択 信号出力：モニタ信号・加湿信号・異常信号 遠方発停入力：パルス信号入力でON-OFF可能 エラー表示：センサー異常などをLEDにて表示	
設置場所		0～40℃、湿度85%以内・腐食性ガスを含まない大気中で結露しないこと。 直射日光や他の熱影響を受けないこと。電磁波や電氣的ノイズの影響を受けないこと。	
送信器	型 番	RSW-B	
	送 信 方 法	赤外線発光方式	
	操 作 内 容	空調機のON/OFF(ON時 自動運転)、温度設定、風量H,M,Lの切換	
	電 源	DC 3V R6(単4)×2本(取換の目安は約1年)	
受信器	型 番	PUR-A	
	電 源	単相 100/200V	
	表 示	温 度	7セグメントLED
		風 量	LEDランプ 強-3灯 中-2灯 弱-1灯
		冷 暖	冷房-緑 暖房-赤
		手動・自動	点灯…自動
	冷 暖 切 換		水温感知による自動切換
	室温センサー位置		受光部(オプションで別置き可能)
	出 力	ファン	単相 100/200V(3A以下)・誘導負荷
		バルブ	単相 100/200V(1A以下)・誘導負荷
	信号出力	運 転	出力 DC-12V(16.6mA以下)
		異 常	出力 DC-12V(16.6mA以下)
		加 湿	出力 DC-12V(16.6mA以下)

※ 受信器の設定温度表示なしもできます。



※ 4管式は対応できません。

■制御シーケンス

<制御バルブ接続時>

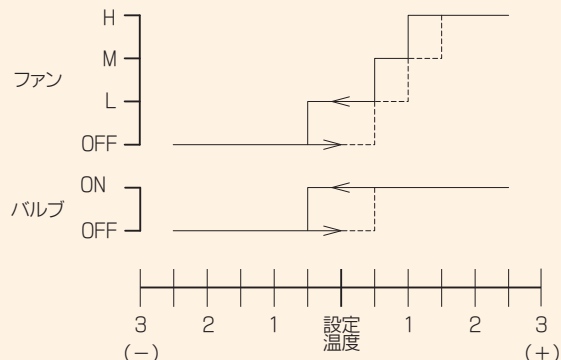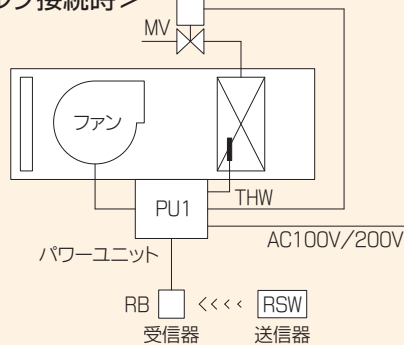

<制御バルブ未接続時>

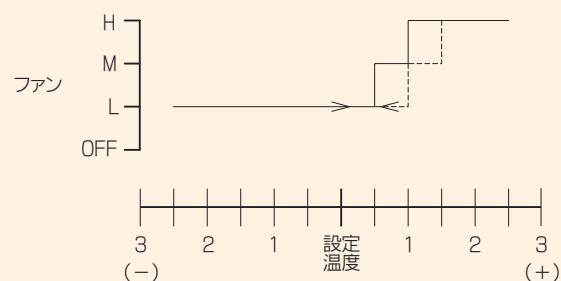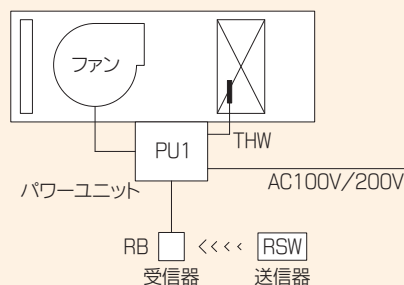

風量切換は上記右表のシーケンスに従い自動で行います。右表のシーケンスは冷房時を示します。
暖房時は＋－が逆になります。初期設定により、ファン運転を“L”継続にせず、“OFF”にすることも可能です。


■機能説明

- ◎風量制御 設定温度の $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ でファンがON－OFFされます。
(初期設定により、ファン運転を“OFF”にせず、“L”継続にすることも可能です。)
- ◎水量制御 設定温度の $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ でバルブがON－OFFされます。
- ◎スタート方式の選択 元電源投入時のスタート方式を下記の2タイプから選択できます。
OFFスタート : 元電源を投入しますとOFFの状態です。
メモリースタート: 元電源を投入しますとICメモリーに記憶された運転/停止・設定温度・風量で運転をスタートします。
- ◎信号出力

モニタ信号: システムが運転状態の時		無電圧a接点出力
加湿信号: 暖房モード運転でサーモがONの時		〃
異常信号: センサーの異常などが発生した時		〃

 接点容量: DC24V以下 1A(抵抗負荷) 0.5A(誘導負荷)

■電気配線

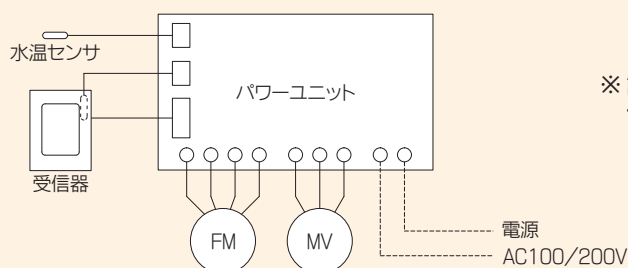

※ 詳細およびオプション機能の配線は
仕様確認図面で確認ください。