
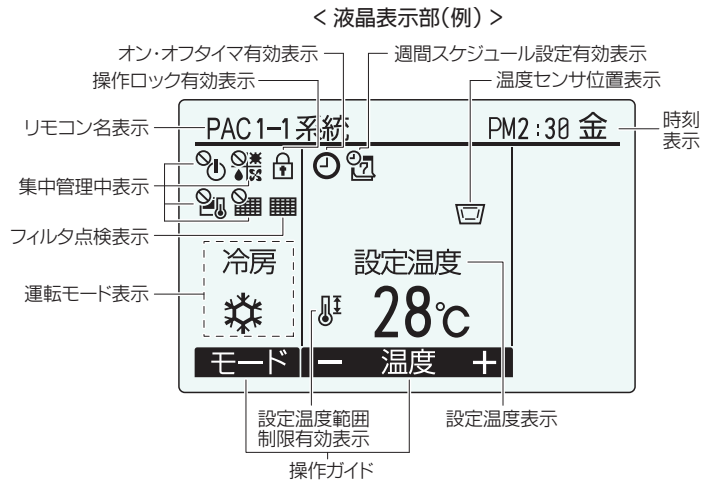


空調制御装置

液晶制御スイッチ

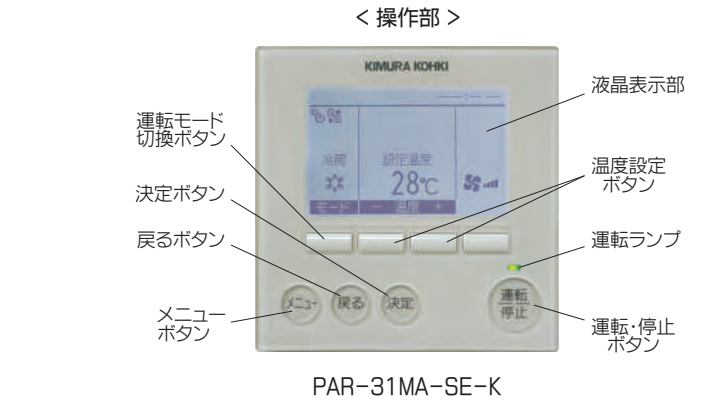


仕様表

型番	PAR-31MA-SE-K
方式	SC制御
機能	運転・停止、温度設定、データモニタリング、設定温度範囲制限、消忘れ防止タイマ、オン・オフタイマ、週間スケジュール設定、制御スイッチのロック・リセット、自己診断コード、フィルタ点検サイン表示
設定温度	冷房:13~30℃ 暖房:17~28℃
モード切換	冷房-暖房-送風
表示	バックライト機能付フルドット液晶表示、運転LED
配線	VCTF等の0.3mm ² 2芯ケーブル 総配線長200m以下
設置場所	0~40℃、湿度85%以内で結露しないこと。腐食性ガスを含まないこと。直射日光や他の影響を受けないこと。電磁波や電氣的ノイズの影響を受けないこと。

- フィルタ交換はタイマ式が標準です。差圧式にするときは別の差圧スイッチを取付け、無電圧a接点取出しとなります。(オプション)
- スイッチは共用ですので空調機で使用しないボタン、表示があります。詳細は取扱説明書にてご確認ください。

機外結線(例)

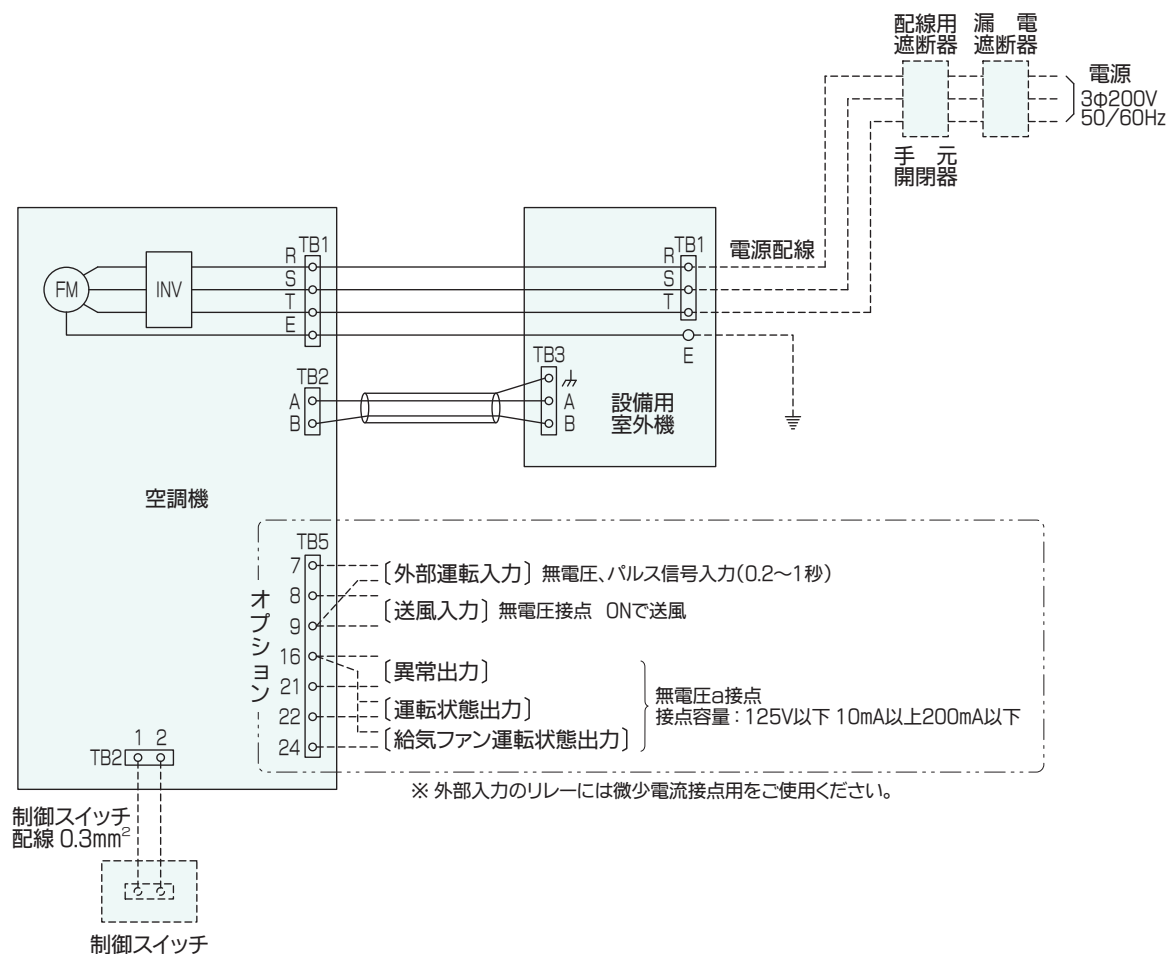

●本図はAFG-FB/AFR-FA型を示します。

型 番			AFG-2100FB AFR-2100FA	AFG-2700FB AFR-2700FA	AFG-4200FB AFR-4200FA
設備用室外機			KM-8A	KM-10A	KM-16A
最小太さ	幹 線	mm ²	14	22	38
	接地線	mm ²	3.5以上	5.5以上	5.5以上
漏電遮断器		A	50A	75A	100A
			100mA 0.1sec以下		
手元開閉器	開閉器容量	A	60	75	100
	過電流保護器	A	50	〃	〃
配線用遮断器		A	〃	〃	〃
最 大 電 流		A	29.5	43.6	69.9

- 伝送線は全て2線式で極性はありません。
- 印はねじ端子台を示します。
- 制御スイッチの最大配線長は200mです。
- 電源には必ず漏電遮断器を取付け願います。
- 漏電遮断器で地絡保護専用のものには、必ず配線用遮断器又は手元開閉器を使用願います。
- 漏電遮断器はインバータ用を使用願います。
- 空調機ファン・モータの保護はインバータの電子サーマルにて行っています。