
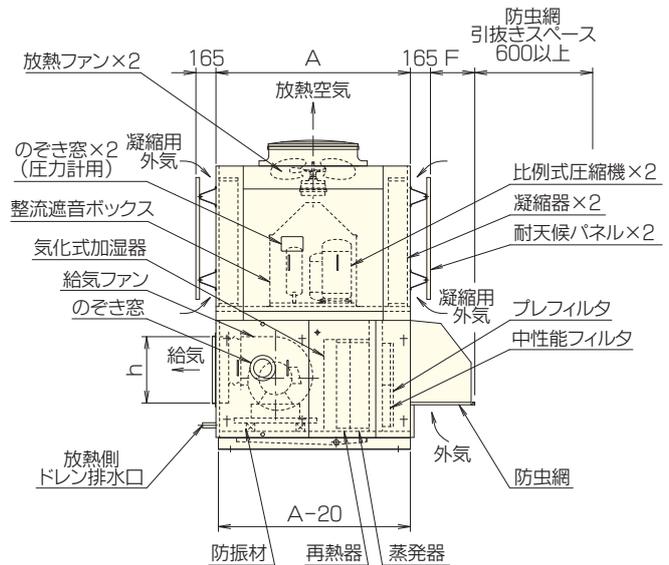
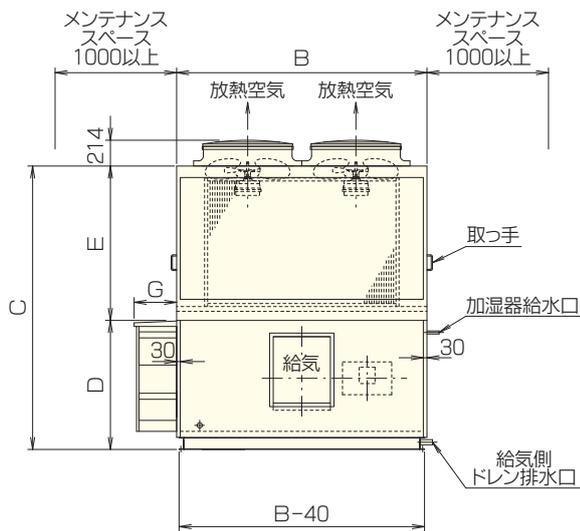


# RFT-A型

## ■寸法表 (mm)

### RFT-A-OA型

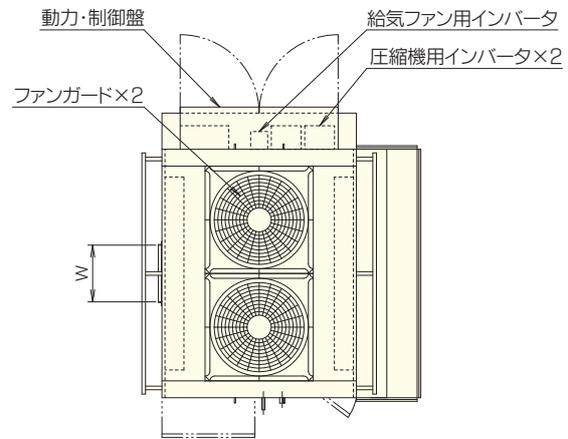

●本図は12000A型を示します。

型番	A	B	C	D	E	F	G
RFT-4800A-OA	1600	1030	2350	1070	1280	365	275
RFT-6000A-OA	〃	1190	〃	〃	〃	〃	〃
RFT-9500A-OA	〃	1880	〃	〃	〃	〃	325
RFT-12000A-OA	〃	2060	〃	〃	〃	〃	〃

- 外気取入口周囲には1000以上のスペースを設けてください。
- 4800型と6000型は圧縮機および放熱ファンが1つになります。
- 機内点検用のマリンランプはオプションとなります。

#### <ダクト寸法>

型番	給気
RFT-4800A-OA	390 <sup>h</sup> ×290 <sup>w</sup>
RFT-6000A-OA	390 <sup>h</sup> ×320 <sup>w</sup>
RFT-9500A-OA	550 <sup>h</sup> ×370 <sup>w</sup>
RFT-12000A-OA	550 <sup>h</sup> ×470 <sup>w</sup>

型番	給気	還気
RFT-4800A-RA/MA	390 <sup>h</sup> ×290 <sup>w</sup>	775 <sup>h</sup> ×700 <sup>w</sup>
RFT-6000A-RA/MA	390 <sup>h</sup> ×320 <sup>w</sup>	775 <sup>h</sup> ×860 <sup>w</sup>
RFT-9500A-RA/MA	550 <sup>h</sup> ×370 <sup>w</sup>	775 <sup>h</sup> ×1550 <sup>w</sup>
RFT-12000A-RA/MA	550 <sup>h</sup> ×470 <sup>w</sup>	775 <sup>h</sup> ×1730 <sup>w</sup>

- RA型はフードを取り外し、相フランジを取付けダクト接続可としたものです。
- MA型はフードを取り外し、相フランジを取付けダクト接続またはミキシングチャンバ(オプション)を取付けます。