

## RFT-A-PL型

## →寸法表 (mm)

## RFT-A-OA-PL型

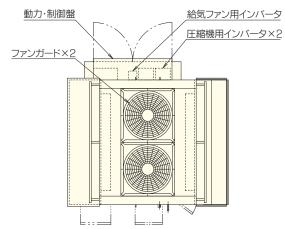

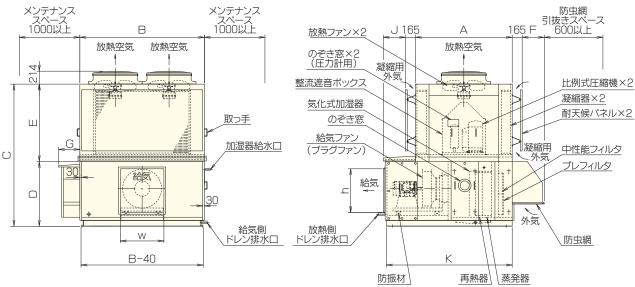

●本図は12000型を示します。

型 番	Α	В	С	D	Е	F	G	J	Κ
RFT-4800A-0A-PL	1600	1030	2350	1070	1280	365	275	165	1880
RFT-6000A-0A-PL	"	1190	"	"	"	"	"	"	"
RFT-9500A-0A-PL	"	1880	"	"	"	"	325	315	2030
RFT-12000A-0A-PL	"	2060	"	"	"	"	"	365	2080

- ●外気取入口周囲には1000以上のスペースを設けてください。
- ●4800型と6000型は圧縮機および放熱ファンが1つになります。
- ●機内点検用のマリンランプはオプションとなります。

## <ダクト寸法>

1221312					
型 番	給 気	型 番	給 気	還 気	
RFT-4800A-0A-PL	450 <sup>h</sup> ×450 <sup>w</sup>	RFT-4800A-RA/MA-PL	450 <sup>h</sup> ×450 <sup>w</sup>	775 <sup>h</sup> ×700 <sup>w</sup>	
RFT-6000A-0A-PL	510 <sup>h</sup> ×510 <sup>w</sup>	RFT-6000A-RA/MA-PL	510 <sup>h</sup> ×510 <sup>w</sup>	775 <sup>h</sup> ×860 <sup>w</sup>	
RFT-9500A-0A-PL	640 <sup>h</sup> ×640 <sup>w</sup>	RFT-9500A-RA/MA-PL	640 <sup>h</sup> ×640 <sup>w</sup>	775 <sup>h</sup> ×1550 <sup>w</sup>	
RFT-12000A-0A-PL	720 <sup>h</sup> ×720 <sup>w</sup>	RFT-12000A-RA/MA-PL	720 <sup>h</sup> ×720 <sup>w</sup>	775 <sup>h</sup> ×1730 <sup>w</sup>	

- ●RA型はフードを取り外し、相フランジを取付けダクト接続可としたものです。
- ●MA型はフードを取り外し、相フランジを取付けダクト接続またはミキシングチャンバ(オプション)を取付けます。