

オプション

■液晶制御スイッチ、マイティリモコン



型番	LCDSW-S01-B	LCDSW-W01
設定温度	15～30℃ (0.5℃毎に設定)	
モード設定	冷房－送風 または 暖房－送風	
風量設定	自動－手動(強－中－弱)	
表示部	LCDパネル、運転LED	バックライト付フルドットカラーTFT液晶 運転LED、タッチスイッチバックライトLED
配線	各対シールド付ツイストペアケーブル (通信×1対＋電源×1対 計4本) 配線長300m以下	各対シールド付ツイストペアケーブル (線径0.75mm以上、通信×1対＋電源×1対 計4本) 配線長100m以下
並列台数	最大31台	
設置場所	腐食性ガスを含まないこと。直射日光、電磁波、電氣的ノイズ、その他の影響を受けないこと。 0～40℃(LCDSW-S01-B)、0～50℃(LCDSW-W01)、湿度90%以内で結露しないこと。 温度センサまたは温湿度センサ内蔵のため代表的な室内温湿度を検出できる場所に取付けのこと。	

●外形寸法(mm)はLCDSW-S01-B型(70×120)、LCDSW-W01型(120×120)です。


■機能対応表

型番	LCDSW-S01-B	LCDSW-W01
運転・停止	○	○
温度設定	○	○
モード設定	○	○
風量設定	○	○
消し忘れ防止タイマ	—	○
週間スケジュールタイマ	—	○
省エネ運転設定	—	○
スイッチのロック&リセット	○	○
言語/単位切換	—	○
表示制限	—	○
名称表示	—	○
日付/時刻表示	—	○
環境表示	○	○
操作ガイド表示	—	○
フィルタ点検サイン表示	○	○
自己診断コード表示	○	○
運転情報表示	—	○
自己診断履歴/詳細表示	—	○
情報モニタ表示	○	○


- フィルタ点検サインは、タイマ式が標準です。
差圧式にするときは別途差圧スイッチを取付け、無電圧a接点取出しとなります。
- 1台の空調機にスイッチ2台まで取付け可能です。
- 詳細は取扱説明書にてご確認ください。

オプション

■空調自動制御盤 機外結線(例)

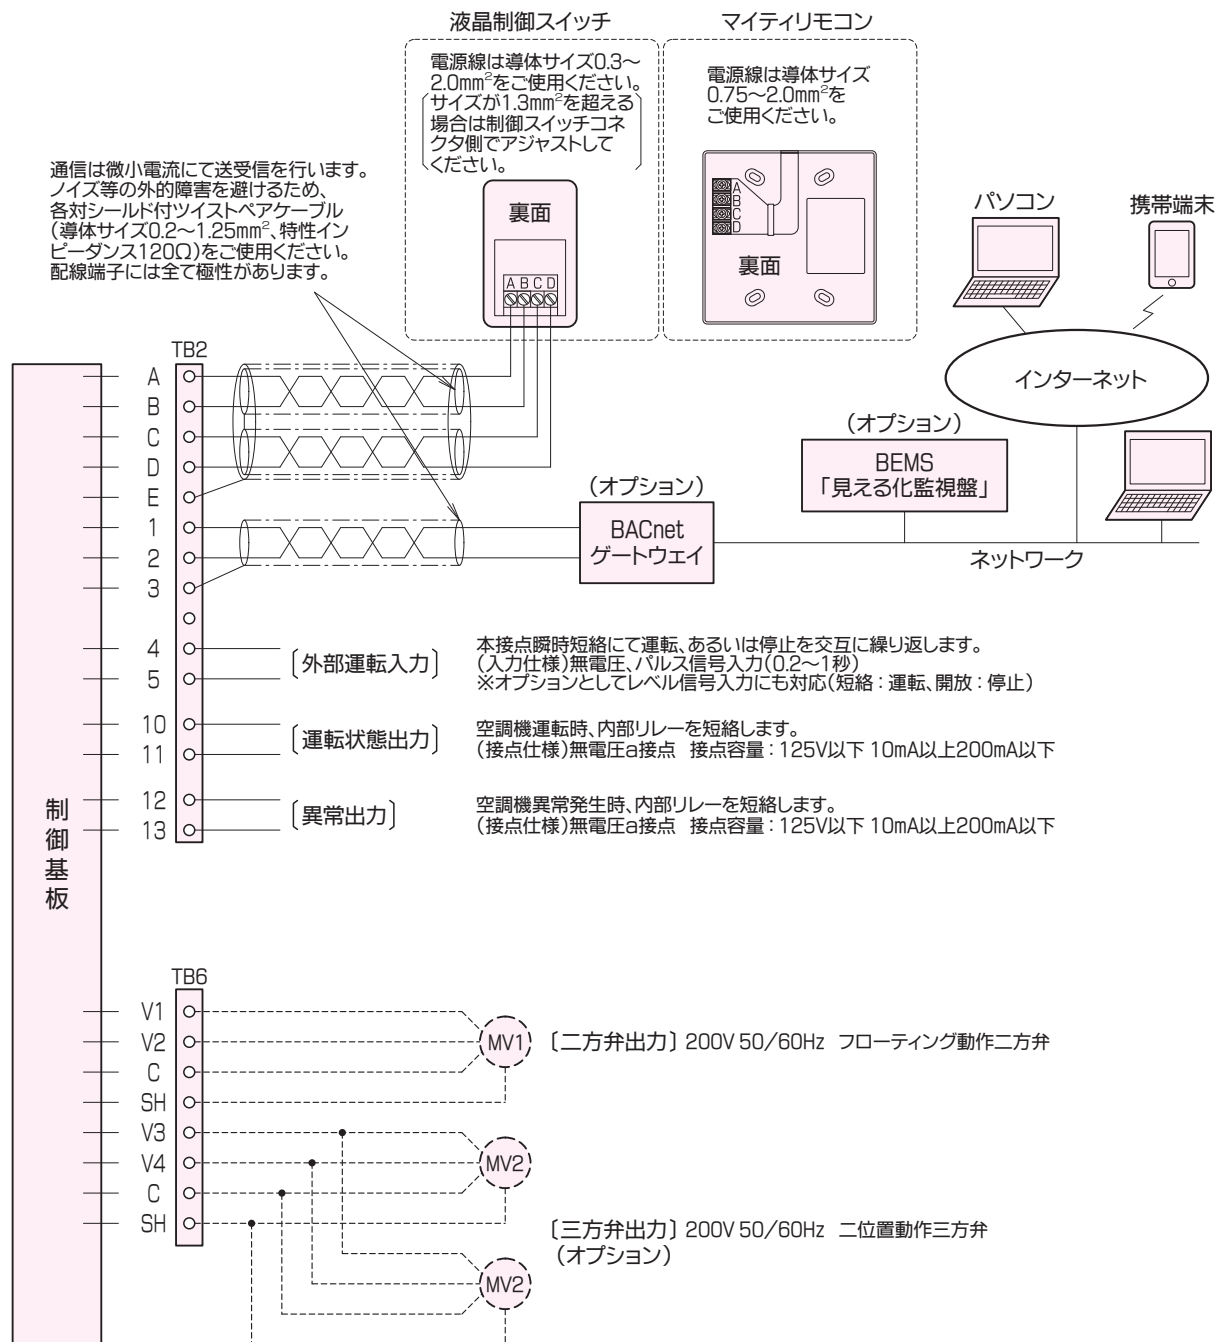

■風量制御 機外結線(例)

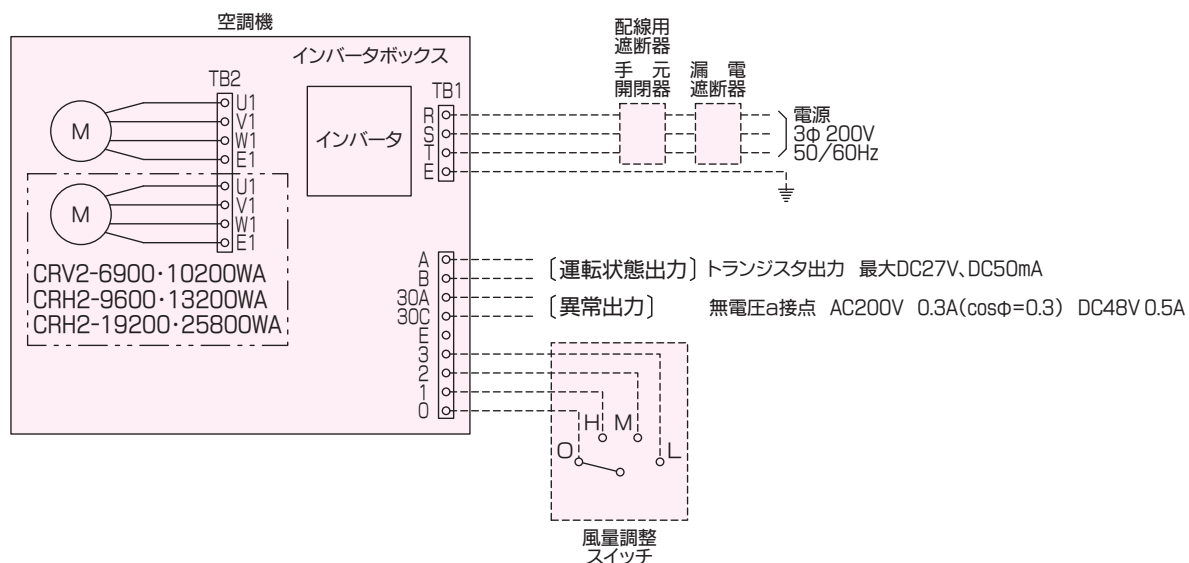

型 番			BLH-2400WA	BLH-3600WA BLH-3600WA BLH-4800WA BLV-3600WA CRV2-3600WA CRV2-5400WA	BLH-6000WA BLV-4800WA	CRV2-6900WA CRH2-9600WA	CRV2-10200WA CRH2-13200WA	CRH2-19200WA CRH2-25800WA
最小太さ	幹 線	mm ²	2	2	2	3.5	5.5	8.0
	接地線	mm ²	"	"	"	2.0以上	3.5以上	3.5以上
漏電遮断器		A	10	15	15	20	30	50
			30mA 0.1sec以下	30mA 0.1sec以下	30mA 0.1sec以下	30mA 0.1sec以下	100mA 0.1sec以下	100mA 0.1sec以下
手元開閉器	開 閉 器 容 量	A	15	15	15	20	30	60
	過電流保護器	A	"	"	"	"	"	50
配線用遮断器		A	"	"	"	"	"	"

- 印はねじ端子台を示します。
- 通信線のシールドは必ず**室外機のシールド端子**に接続してください。
- 電源には必ず**漏電遮断器**を取り付けてください。
- 漏電遮断器で地絡保護専用のものには、必ず**配線用遮断器**または**手元開閉器**を使用してください。
- 漏電遮断器はインバータ用を使用してください。

■風量調整スイッチ

<冷温水式専用>



PS-306AN

- 風量設定はOFFあり3段階（強-中-弱）手動切換。
- スイッチの外形寸法(mm)は70×120です。