


熱回収外調機 BSD型

■寸法表 (mm)

BSD-AD型

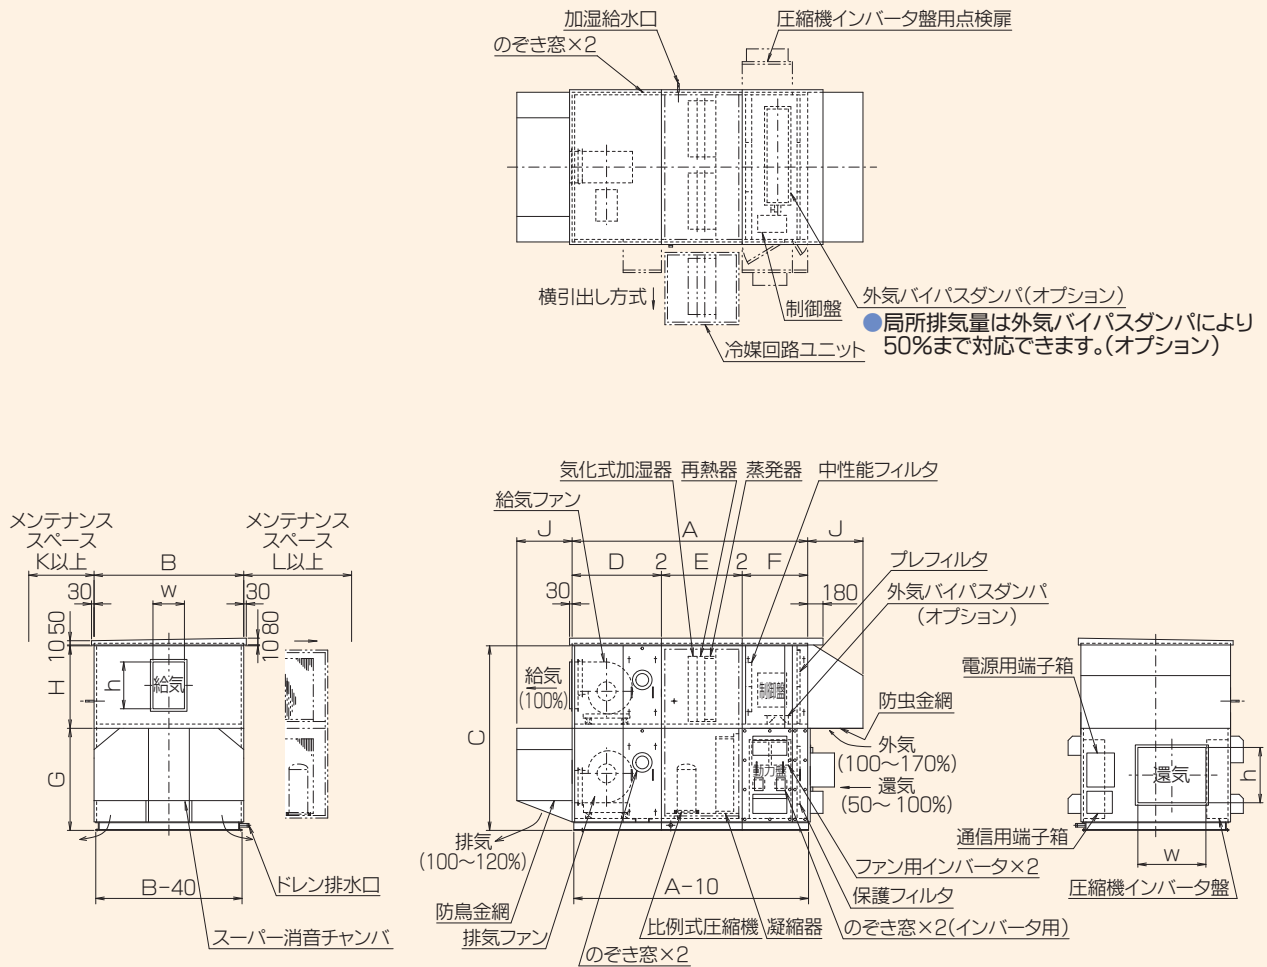

| 型番 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
|-------------|------|------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|
| BSD-5000AD | 2704 | 1160 | 2170 | 980 | 950 | 770 | 1200 | 970 | 650 | 700 | 1200 |
| BSD-7000AD | " | 1510 | " | " | " | " | " | " | " | " | 1500 |
| BSD-10000AD | 2774 | 1760 | " | 1050 | " | " | " | " | " | " | " |

- 外装板30tのときを示します。
- 機内点検用のマリンランプはオプションとなります。


<ダクト寸法>

<ダクト寸法>

| 型番 | 給気 |
|-------------|------------------------------------|
| BSD-5000AD | 390 ^h ×290 ^w |
| BSD-7000AD | 390 ^h ×320 ^w |
| BSD-10000AD | 550 ^h ×370 ^w |

| 型番 | 風量比 | 還気100% | 還気 75% | 還気 50% |
|-------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | 外気100% | 外気135% | 外気170% |
| BSD-5000AD | 還気 | 650 ^h ×400 ^w | 500 ^h ×400 ^w | 400 ^h ×400 ^w |
| BSD-7000AD | 還気 | 650 ^h ×600 ^w | 550 ^h ×550 ^w | 400 ^h ×500 ^w |
| BSD-10000AD | 還気 | 650 ^h ×800 ^w | 600 ^h ×700 ^w | 500 ^h ×600 ^w |

BSD-AD型

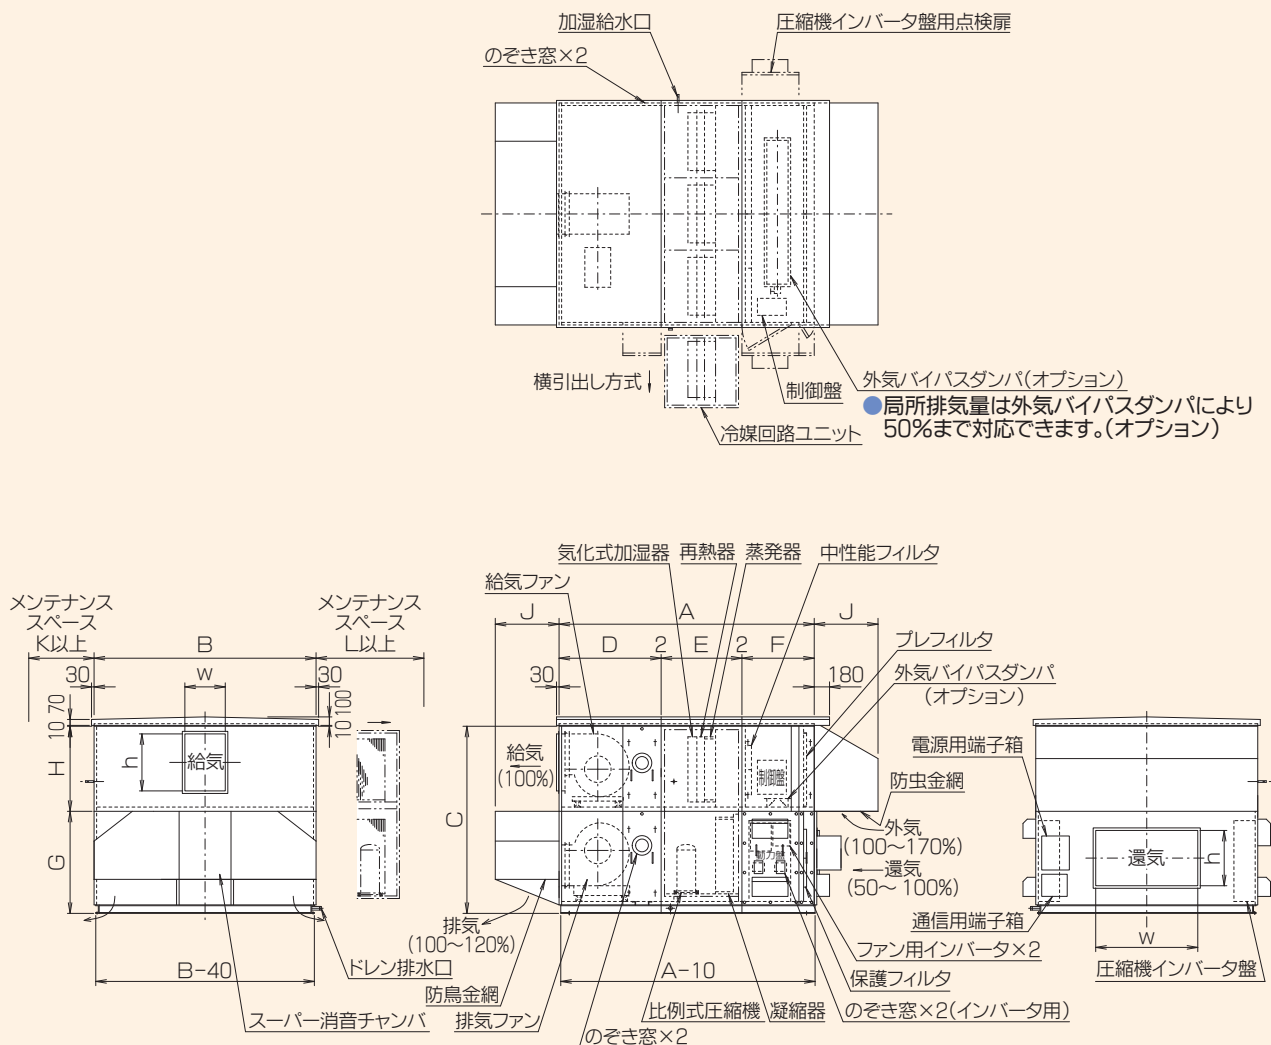

| 型番 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
|-------------|------|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|
| BSD-12000AD | 3004 | 2110 | 2200 | 1200 | 950 | 850 | 1200 | 1000 | 750 | 800 | 1500 |
| BSD-15000AD | " | 2610 | " | " | " | " | " | " | " | " | " |

- 外装板30tのときを示します。
- 機内点検用のマリンランプはオプションとなります。

<ダクト寸法>

| 型番 | 給気 |
|-------------|------------------------------------|
| BSD-12000AD | 670 ^h ×420 ^w |
| BSD-15000AD | 670 ^h ×475 ^w |

<ダクト寸法>

| 型番 | 風量比 | 還気100% 外気100% | 還気 75% 外気135% | 還気 50% 外気170% |
|-------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| BSD-12000AD | 還気 | 650 ^h ×950 ^w | 500 ^h ×950 ^w | 450 ^h ×700 ^w |
| BSD-15000AD | 還気 | 650 ^h ×1200 ^w | 500 ^h ×1200 ^w | 450 ^h ×900 ^w |